

機種型號

循環工時

產能/小時

總人數

工 站

本站配置

頁數

TV 訊號流程

秒

台

人

01

人

1/1

照


01



02




03

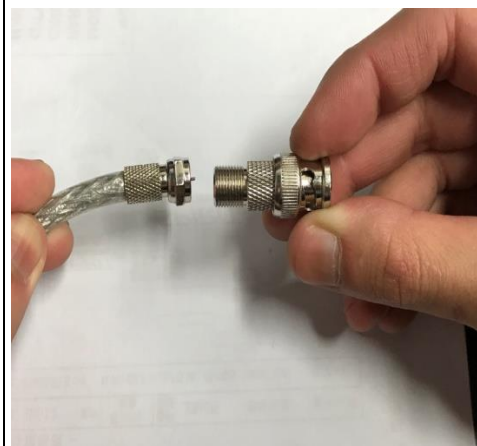

07



08



09




片

04



05

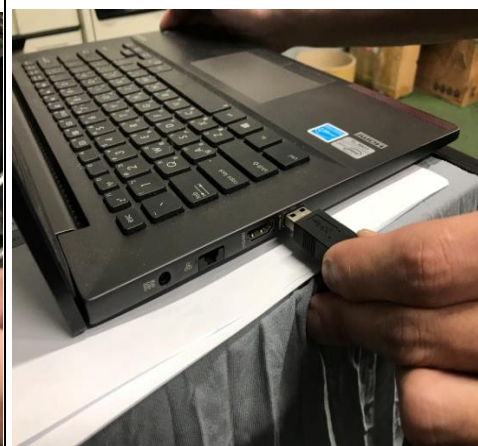

06



10



11



12



操作說明

(須含
工具
及組
裝零
件..
等)

- (1) 將 TV 模擬器接上電源
- (2) 將 USB 接上 TV 模擬器
- (3) 將 TV 模擬器專用快速接頭接到 Cable 線材上
- (4) 將 Cable 快速接頭接上 TV 模擬器的 RF OUT 孔上
- (5) 將 USB 接上檢測用筆電 USB 孔上
- (6) 將 TV 模擬器電源打開

操作時間 第一人：

第二人：

第三人：

核 准：

撰 寫：

機種型號

循環工時

產能/小時

總人數

工 站

本站配置

頁數

大台美規與歐規

秒

台







人

01






人

1/1

照

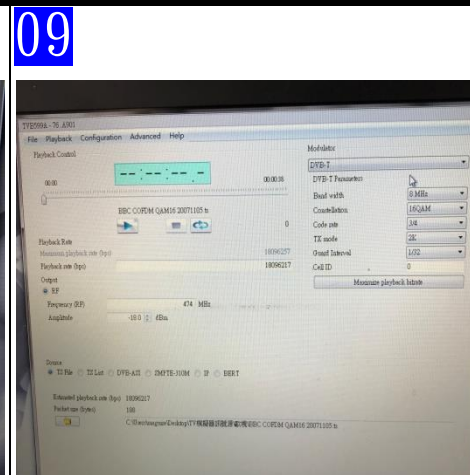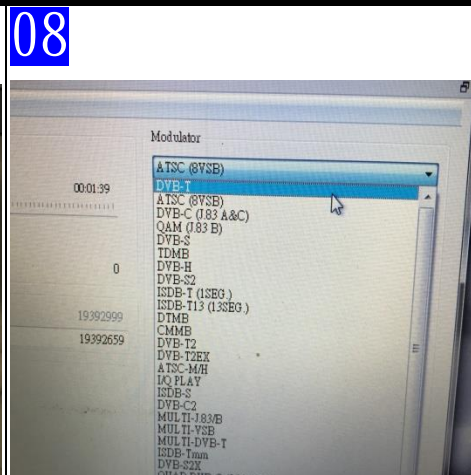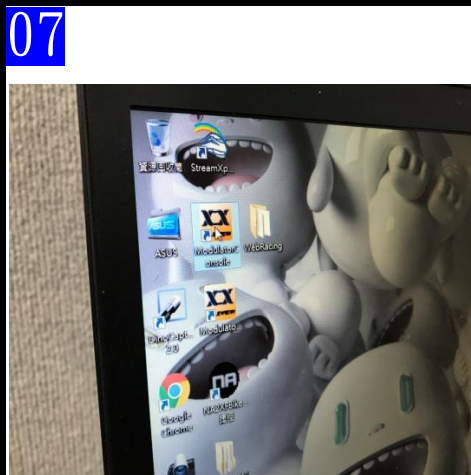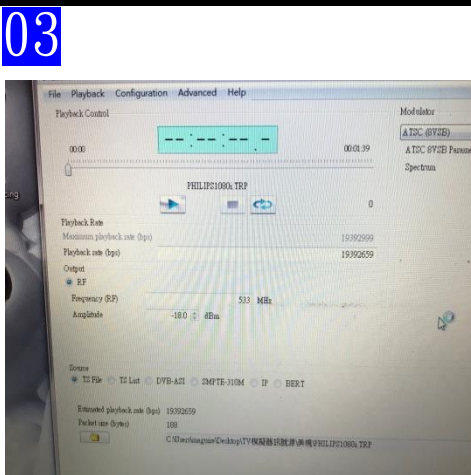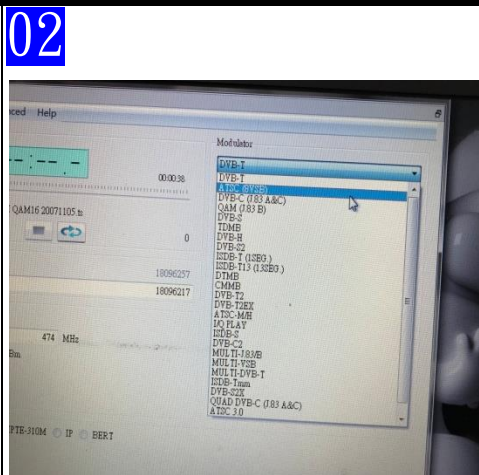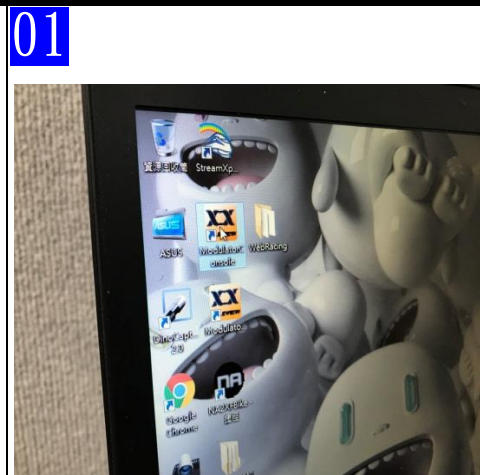

片

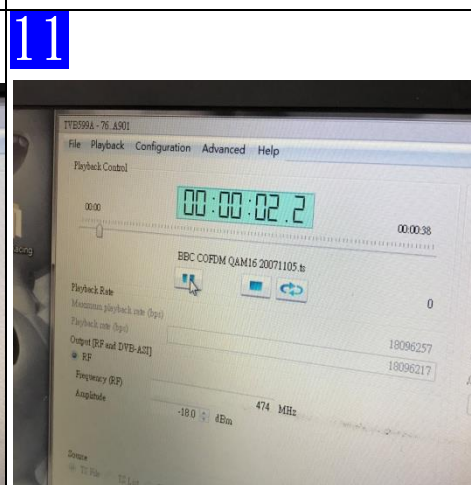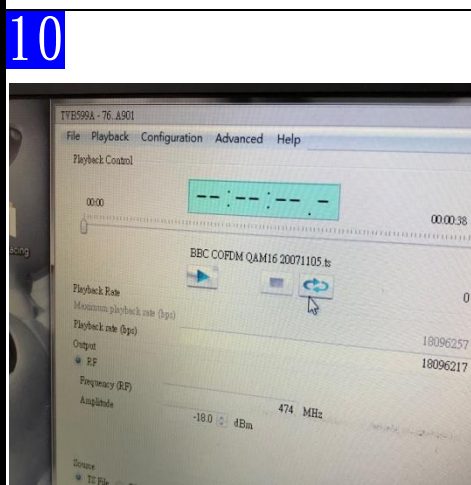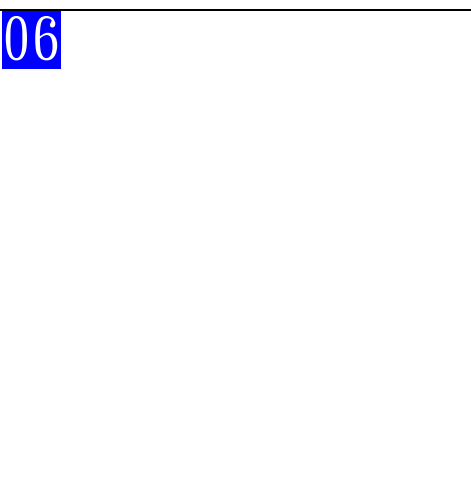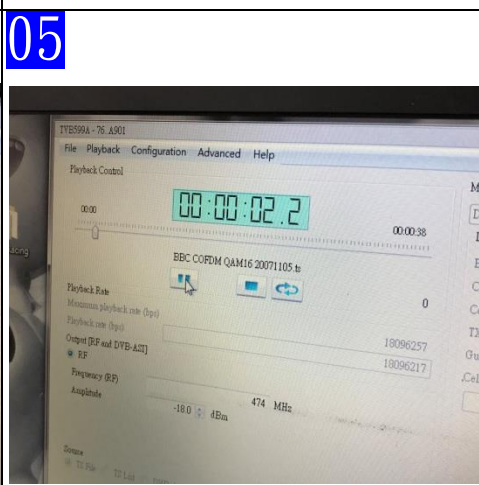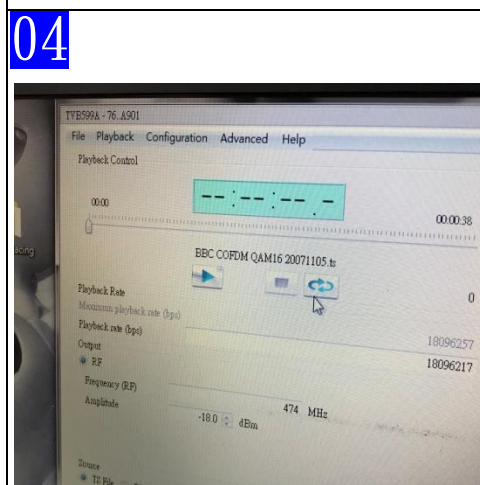

操作說明

(須含工具及組裝零件..等)

- (1) 將桌面的 TV 模擬器軟體 ModulatorC onsole {雙 xx 圖} 打開
- (2) 選擇 ATSC(美規)
- (3) 設定值 (頻率 533) . (RF-18) . (TS File) (影片檔 PHILIPS1080i.TRP)
- (4) 將循環播放打開
- (5) 點選播放

- (1) 將桌面的 TV 模擬器軟體 ModulatorC onsole {雙 xx 圖} 打開
- (2) 選擇 DVB-T(歐規)
- (3) 設定值 (頻率 474) . (Amplitude-RF-18) . (TS File) (影片檔 BBC COFDM QAM16 20071105.ts)
- (4) 將循環播放打開
- (5) 點選播放

操作時間 第一人：

第二人：

第三人：

核 准：

撰 寫：

機種型號

循環工時

產能/小時

總人數

工 站

本站配置

頁數

大台台規

秒

台







人

01







人

1/1

照

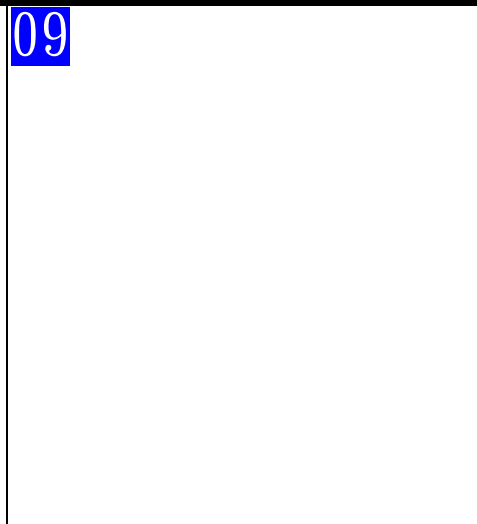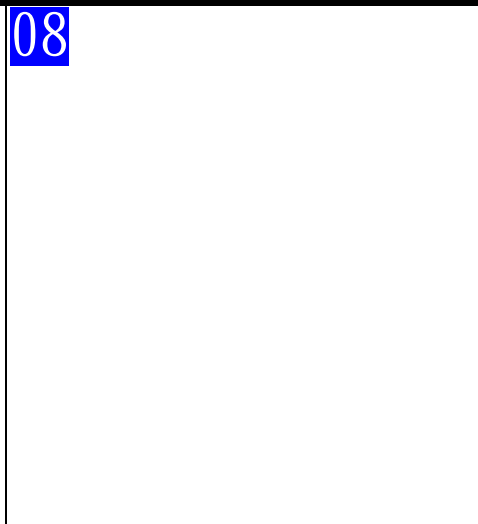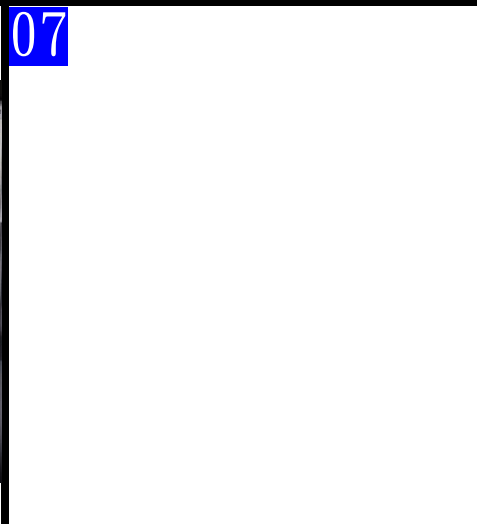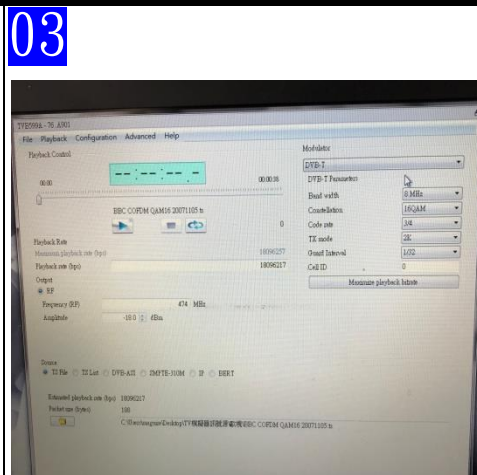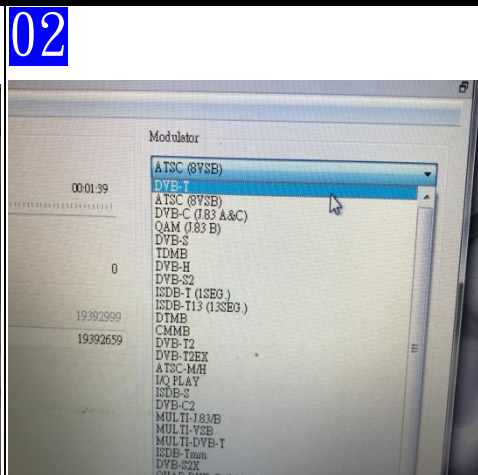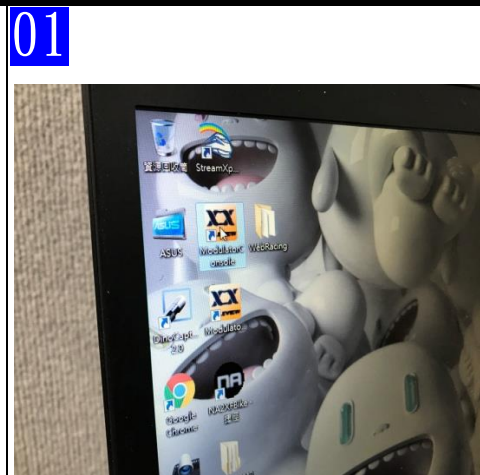

片

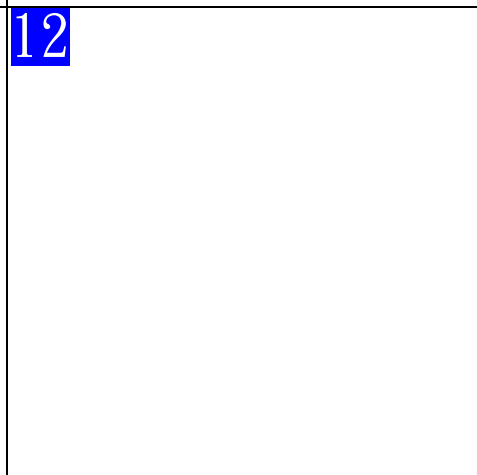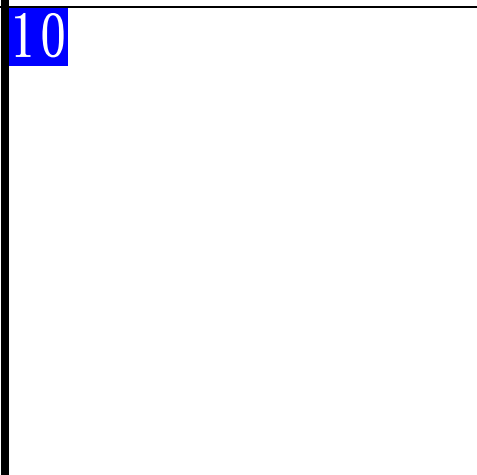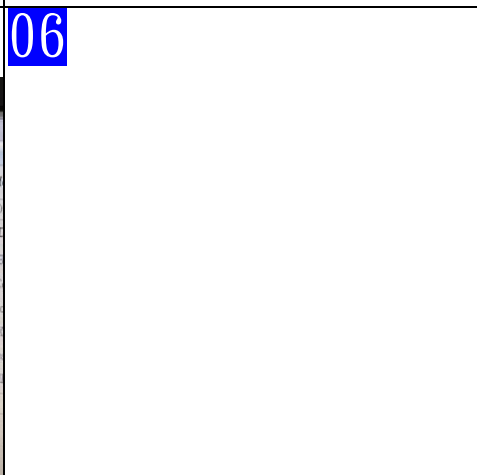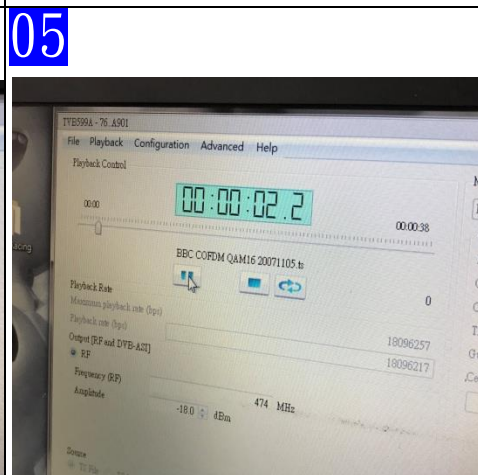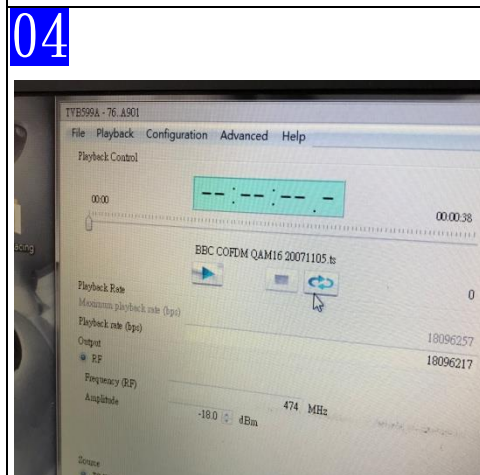

操作說明

(須含工具及組裝零件..等)

- (1) 將桌面的 TV 模擬器軟體 ModulatorC onsole{雙 xx 圖}打開
- (2) 選擇 DVB-T(歐規)
- (3) 設定值 (頻率 474) . (RF-18) . (TS File)
(影片檔 BBC COFDM QAM16 20071105.ts)
- (4) 將循環播放打開
- (5) 點選播放

操作時間 第一人：

第二人：

第三人：

核 准：

撰 寫：

機種型號

循環工時

產能/小

總人數

工 站

本站配置

頁數

小台美規與歐規

秒

台






人

01







人

1/1

照

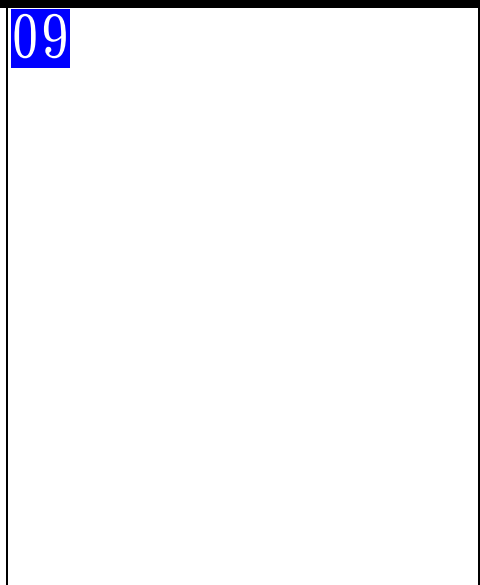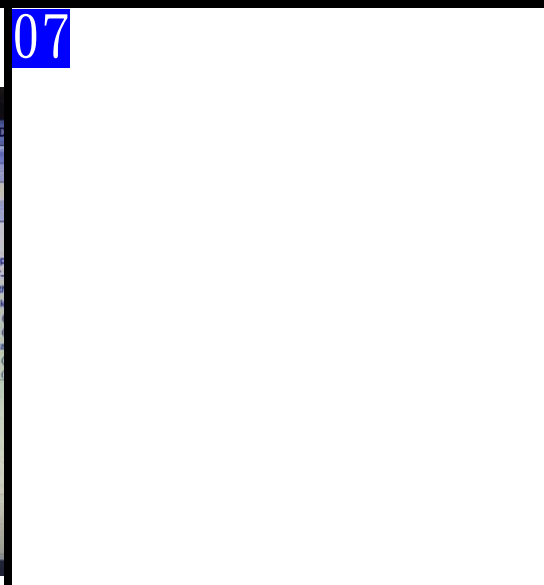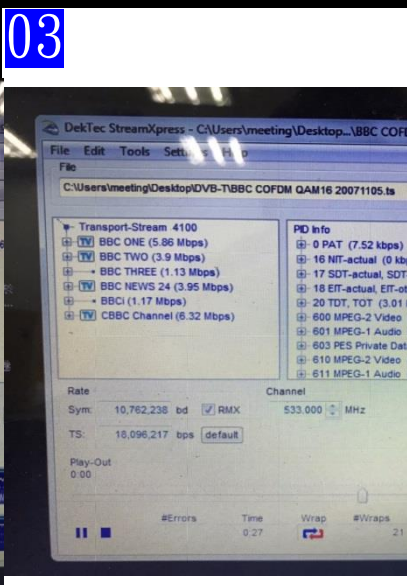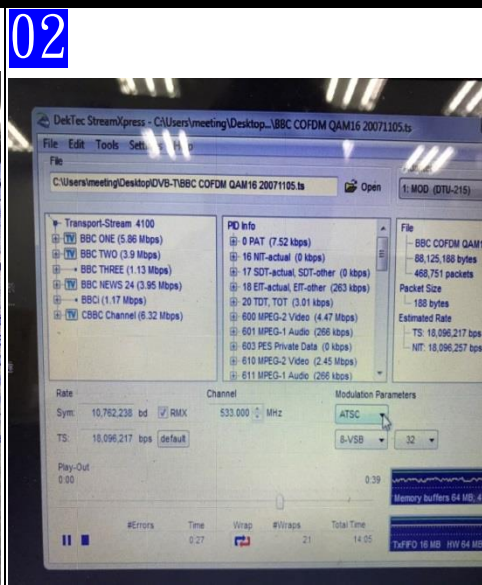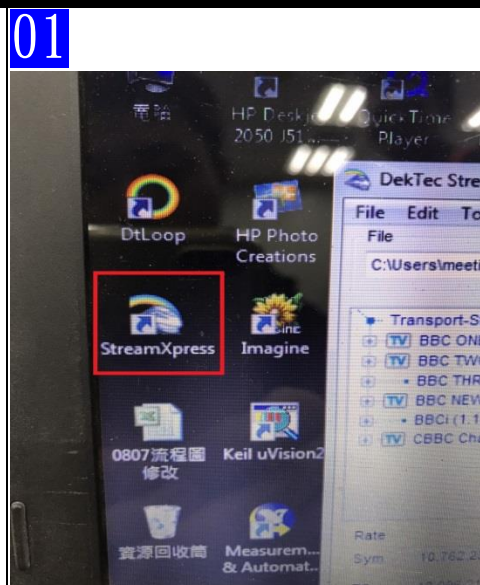

片

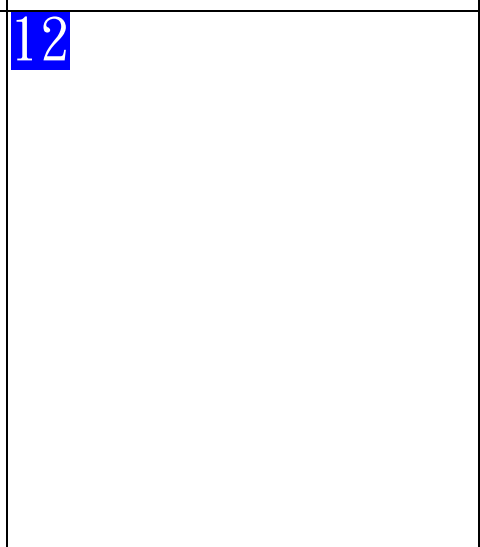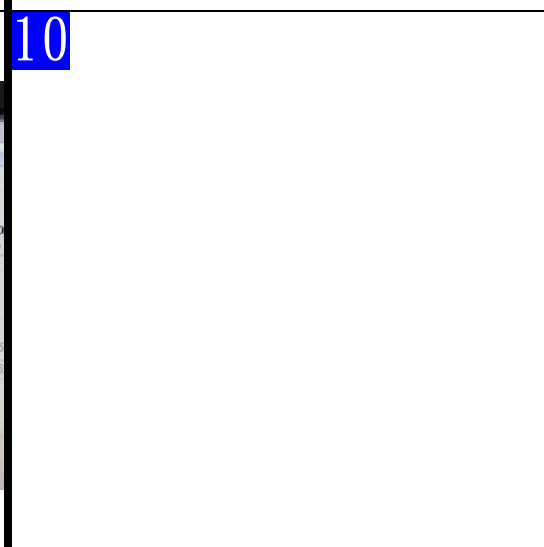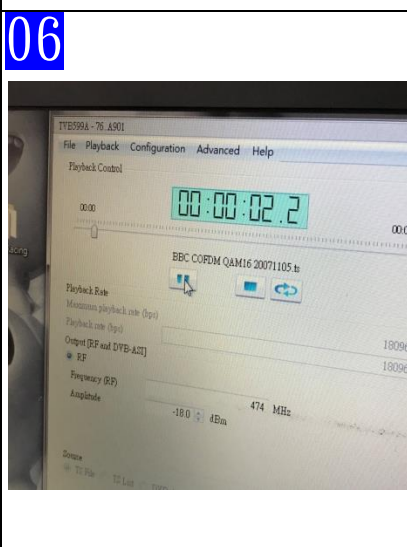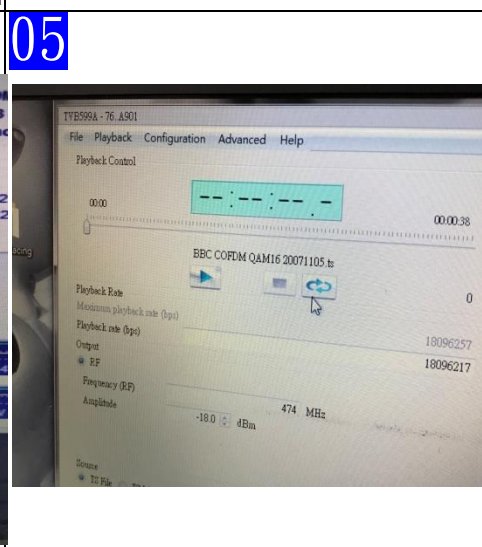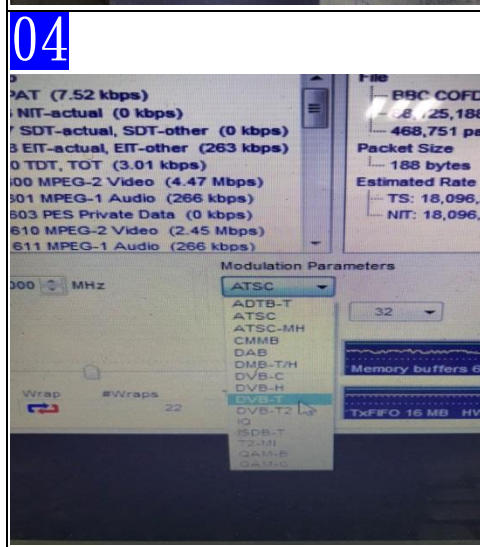

操作說明
(須含
工具
及組
裝零
件..
等)

- (1) 將桌面的 TV 模擬器軟體 SteamXpress {火車圖} 打開
- (2) (3) 在 Modulation Parameters 下方框框，可選擇 ATSC {美規} 或是 DVB-T {歐規}
- (4) 在 Channel 下面框框中需依照國家別再調整 {歐.美規} {美規設定值為 533.000 MHz} {歐規設定值為 474.000 MHz}
- (5) 將循環播放打開
- (6) 點選播放

操作時間 第一人：

第二人：

第三人：


核 准：

撰 寫：

照



片

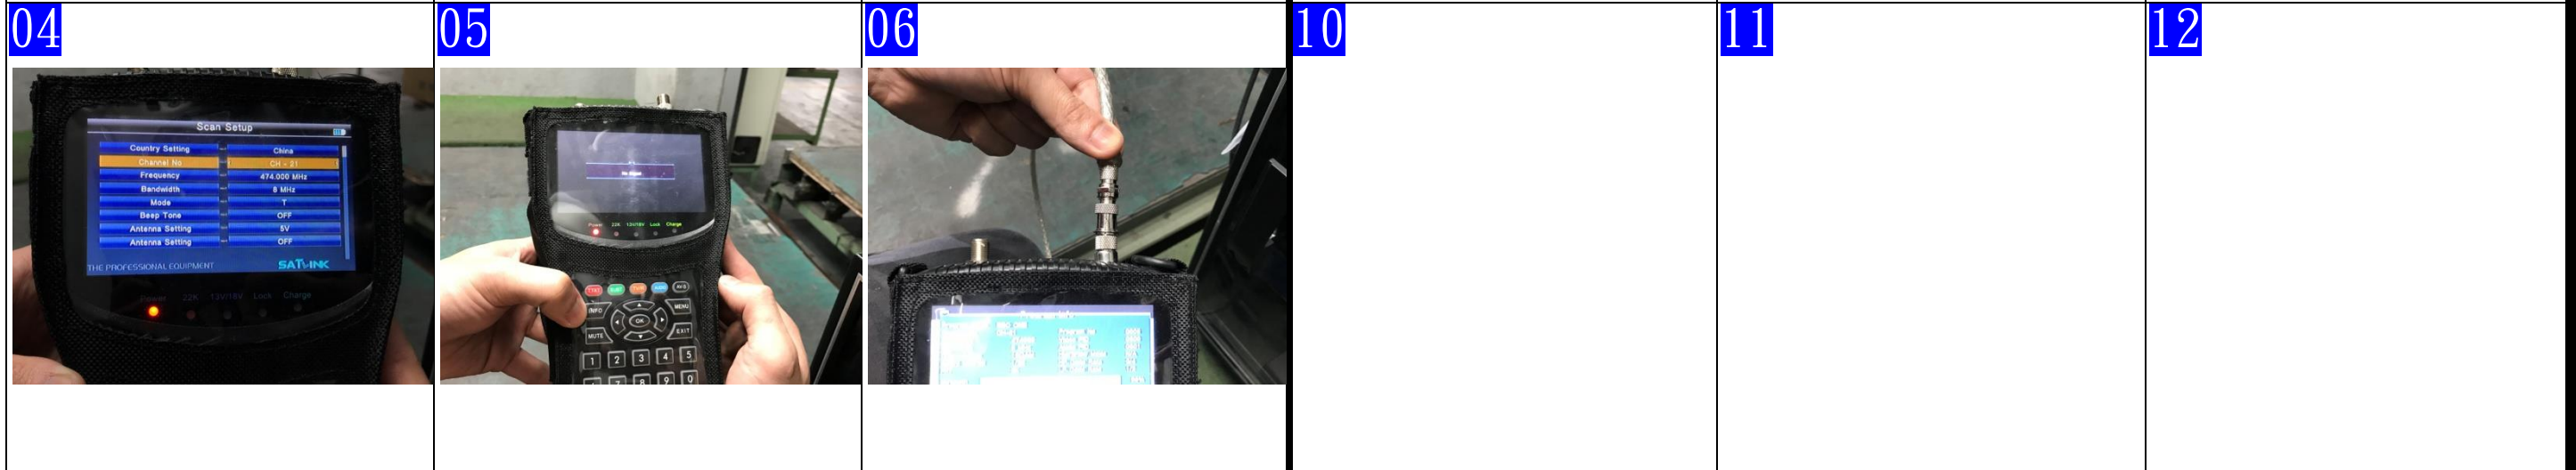

操作說明

(須含工具及組裝零件..等)

- (1) 將 TV 訊號接受器電源打開
- (2) 開機後選擇 **MENU** 進入清單
- (3) 選擇 **DVB-T2** 進入設定選擇模式
- (4) 選擇 **China** 確認接收**頻率為 474** 後按 **EXIT** 離開
- (5) 點選 **INFO** 兩下進入頻率接收顯示
- (6) 將 Cable 快速接頭接上 TV 接收器右邊接孔

- (7) 顯示 DB 值和影片

